


マウス操作設定について (1/2)

マウス操作設定の一覧表

本機能では、カメラコントロール時のマウス操作の割り当てを変更する事が可能です。
お好みの設定に変更し、ご利用ください。

Frames標準

Framesの標準マウス操作です。

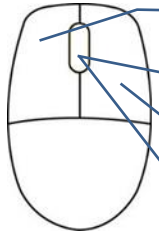

☞ 部品選択：左クリックまたは左ドラッグ


⇄ カメラ移動：中ドラッグ

🌀 カメラ回転：右ドラッグ

🔍 ズームイン・アウト：中スクロール

SOLIDWORKSに類似

SOLIDWORKSをご利用の方にお勧めのマウス操作です。

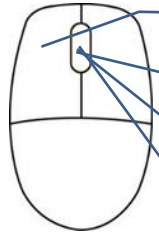

☞ 部品選択：左クリックまたは左ドラッグ


⇄ カメラ移動：【Ctrl】+中ドラッグ

🌀 カメラ回転：中ドラッグ

🔍 ズームイン・アウト：中スクロールまたは【Shift】+中ドラッグ

CATIAに類似

CATIAをご利用の方にお勧めのマウス操作です。

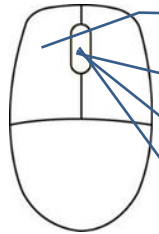

☞ 部品選択：左クリックまたは左ドラッグ


⇄ カメラ移動：中ドラッグ

🌀 カメラ回転：中ドラッグ+右or左ドラッグまたは【Ctrl】+中ドラッグ

🔍 ズームイン・アウト：中ドラッグ+左クリックまたは中ドラッグ+【Ctrl】押下

NX(NX9以前)に類似

NX (NX9以前) をご利用の方にお勧めのマウス操作です。

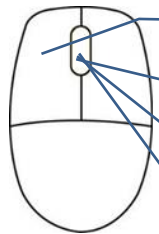

☞ 部品選択：左クリックまたは左ドラッグ

⇄ カメラ移動：中ドラッグ+右ドラッグまたは【Shift】+中ドラッグ

🌀 カメラ回転：中ドラッグ

🔍 ズームイン・アウト：中スクロールまたは【Ctrl】+中ドラッグ

※ホイール回転時のズームイン・アウトの方向が【NX(NX10以降)に類似】と異なります。


マウス操作設定について (2/2)

マウス操作設定の一覧表

本機能では、カメラコントロール時のマウス操作の割り当てを変更する事が可能です。
お好みの設定に変更し、ご利用ください。

NX(NX10以降)に類似

NX (NX10以降) をご利用の方にお勧めのマウス操作です。

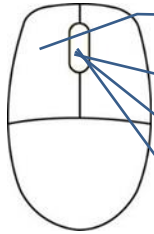

☞ 部品選択：左クリックまたは左ドラッグ

⇄ カメラ移動：中ドラッグ + 右ドラッグまたは【Shift】 + 中ドラッグ


🌀 カメラ回転：中ドラッグ

🔍 ズームイン・アウト：中スクロールまたは【Ctrl】 + 中ドラッグ

※ホイール回転時のズームイン・アウトの方向が【NX(NX9以前)に類似】と異なります。

iCADに類似

iCADをご利用の方にお勧めのマウス操作です。

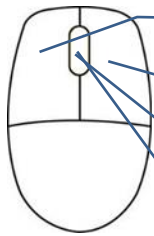

☞ 部品選択：左クリックまたは左ドラッグ

⇄ カメラ移動：中ドラッグまたは【Ctrl】 + 左ドラッグ


🌀 カメラ回転：中ドラッグ + 右ドラッグまたは【Alt】 + 左ドラッグ

🔍 ズームイン・アウト：中スクロールまたは中ドラッグ + 左ドラッグ

※本タイプでは、【Ctrl】を利用した複数選択ができません。
複数選択時は【Shift】をご利用ください。

Creo(旧Pro/E)に類似

Creo(旧Pro/E)をご利用の方にお勧めのマウス操作です。

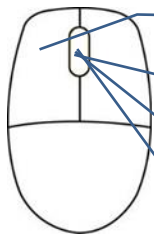

☞ 部品選択：左クリックまたは左ドラッグ


⇄ カメラ移動：【Shift】 + 中ドラッグ

🌀 カメラ回転：中ドラッグ

🔍 ズームイン・アウト：中スクロールまたは【Ctrl】 + 中ドラッグ

Inventorに類似

Inventorをご利用の方にお勧めのマウス操作です。

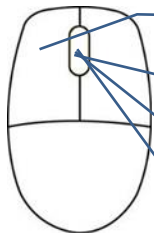

☞ 部品選択：左クリックまたは左ドラッグ

⇄ カメラ移動：中ドラッグまたは【F2】 + 左ドラッグ

🌀 カメラ回転：【Shift】 + 中ドラッグまたは【F4】 + 左ドラッグ

🔍 ズームイン・アウト：中スクロールまたは【F3】 + 左ドラッグ